EPSON STYLUS® PHOTO TX700W

Guía de instalación

1 Desembale la impresora

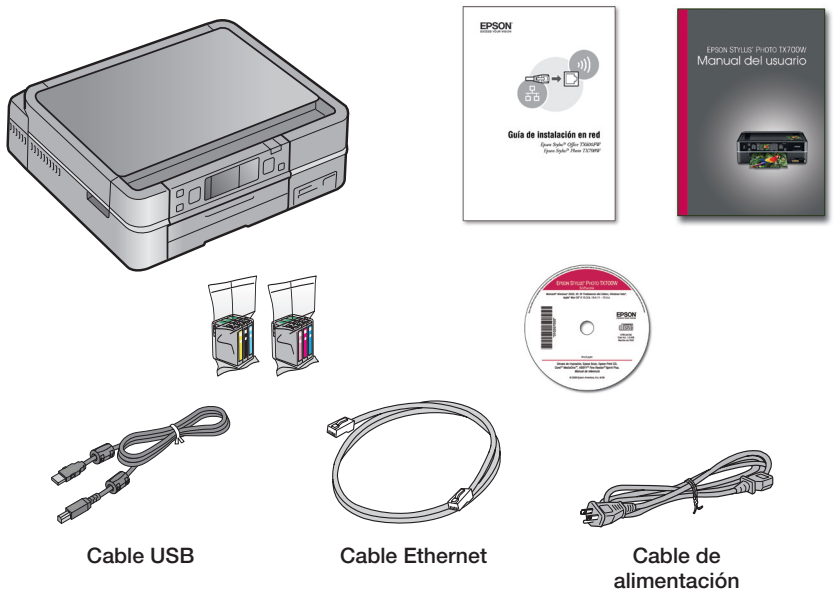

Precaución: no saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

Si falta alguna pieza, comuníquese con Epson como se indica al dorso de este póster en la sección "¿Preguntas?".

Retire todo el material de protección.

Nota: asegúrese de retirar todo el material de protección de la bandeja de papel.

1 Levante la unidad del escáner y retire el bloqueo de transporte.

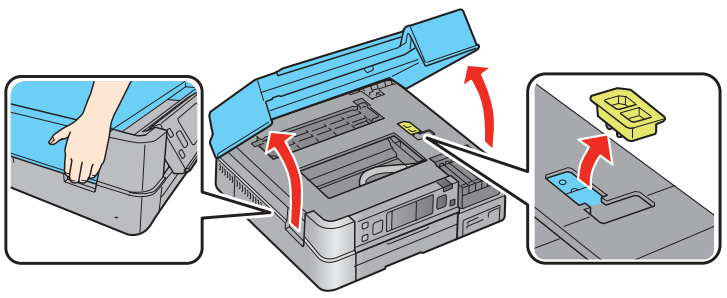

2 Guarde el bloqueo de transporte como se muestra a continuación.

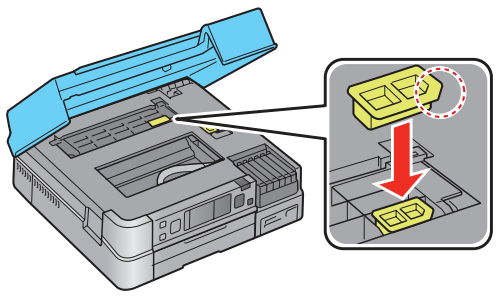

3 Baje la unidad del escáner.

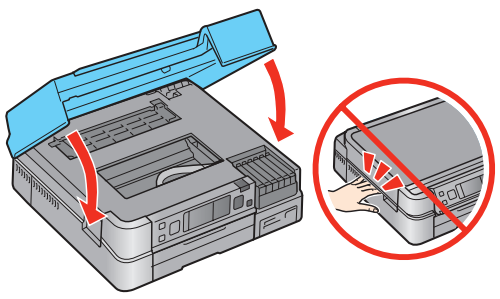

2 Encienda y ajuste la impresora

1 Conecte el cable de alimentación.

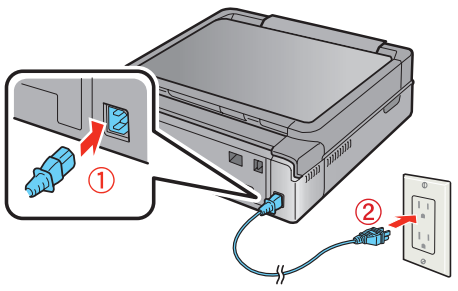

Precaución: no conecte la impresora a la computadora todavía.

2 Pulse el botón **Encender** ⏻, luego levante el panel de control.

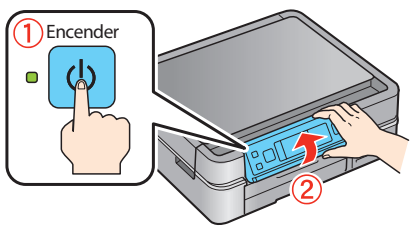

Para bajar el panel de control, presione el botón **Desbloquear**.

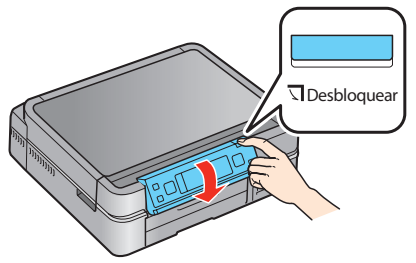

Precaución: para evitar dañar la impresora, siempre presione el botón **Desbloquear** para bajar el panel de control.

3 Instale los cartuchos

Precaucion: mantenga los cartuchos fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

Nota: los cartuchos de tinta incluidos tienen un menor rendimiento debido al proceso de inicialización. Este proceso se realiza sólo la primera vez que enciende el producto y garantiza un mejor rendimiento.

No cargue papel antes de instalar los cartuchos de tinta.

1 Levante la unidad del escáner.

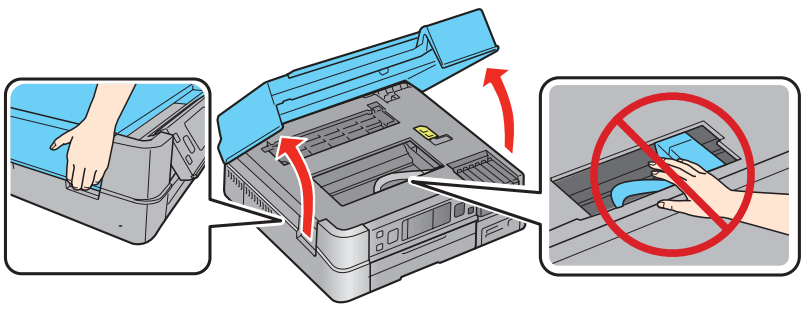

2 Desembale los cartuchos de tinta.

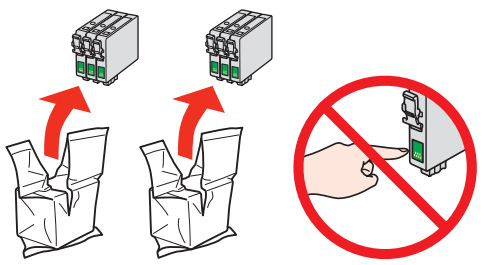

3 Despegue sólo la cinta amarilla de cada cartucho.

Precaución: no retire ninguna otra etiqueta de los cartuchos.

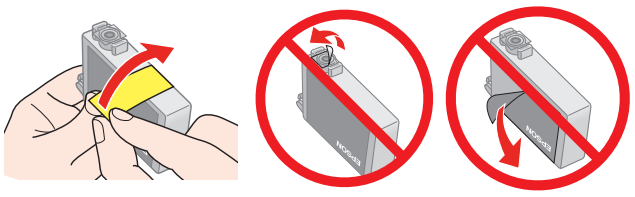

4 Instale los cartuchos en el soporte que corresponde a su color. Empuje los cartuchos hacia abajo hasta que se encajen en su lugar.

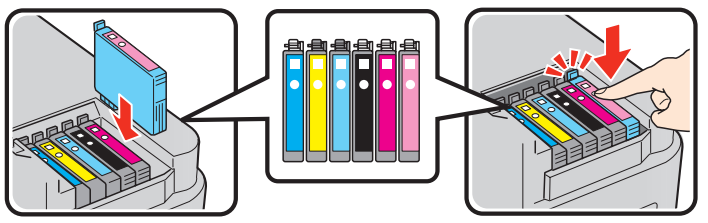

411472000

5 Baje la unidad del escáner.

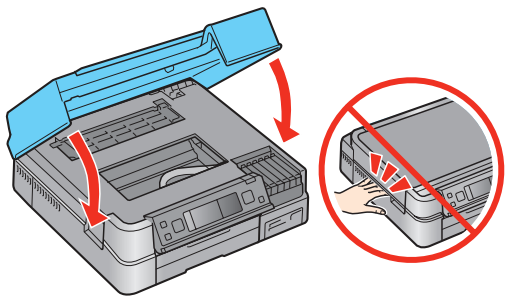

6 Espere mientras que se cargue la tinta.
La carga se tarda aproximadamente 5 minutos.

Precaución: no apague la impresora mientras el sistema de tinta se esté inicializando o desperdiciará tinta.

4 Seleccione los ajustes

1 Pulse el botón **Inicio** hasta seleccionar **Setup** (Config).

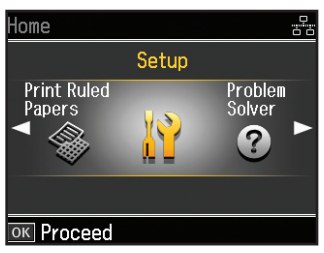

2 Oprima el botón **OK**.

3 Pulse el botón ◄ o ► para seleccionar **Printer Setup** (Config imprsra), luego oprima el botón **OK**.

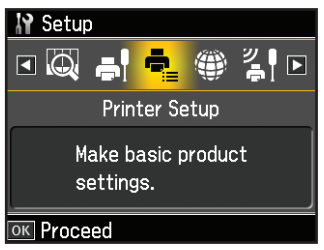

4 Pulse el botón ▼ para seleccionar **Language** (Idioma), luego oprima el botón **OK**.

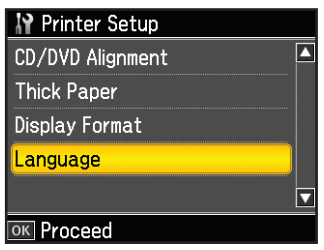

5 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar su idioma, luego oprima el botón **OK**.

6 Pulse el botón **Inicio** cuando termine.

5 Cargue el papel

La bandeja de papel tiene 2 bandejas. La bandeja principal es para papel de tamaño Carta, A4, legal o 8 × 10 pulg. (20,3 × 25,4 cm). La bandeja para fotos es para papel fotográfico de tamaño 4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm) o 5 × 7 pulg. (12,7 × 17,8 cm).

1 Saque la bandeja de papel, luego deslice la bandeja para fotos hacia atrás y levántela.

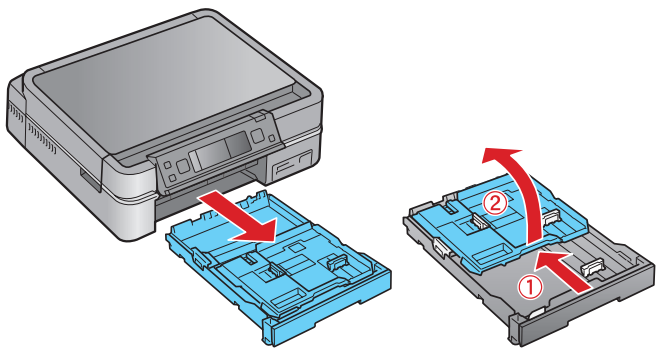

2 Apriete las guías laterales y deslícelas hacia fuera. A continuación, introduzca el papel con el lado satinado o imprimible hacia abajo.

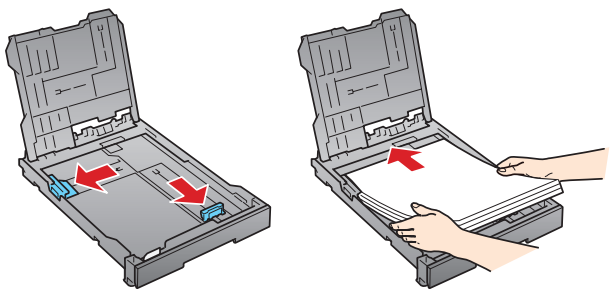

3 Deslice la guía lateral contra el papel.

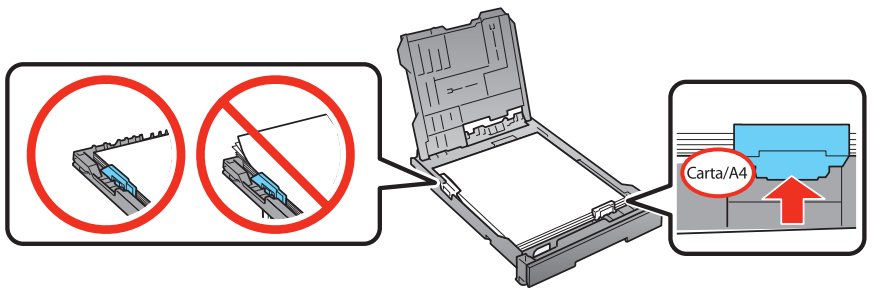

4 Baje la bandeja para fotos.

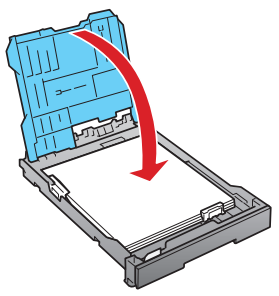

5 Apriete las guías laterales y deslícelas hacia fuera. Luego, introduzca papel fotográfico de tamaño 4 × 6 pulg. (10,2 × 15,2 cm) o 5 × 7 pulg. (12,7 × 17,8 cm) con el lado satinado o imprimible hacia abajo.

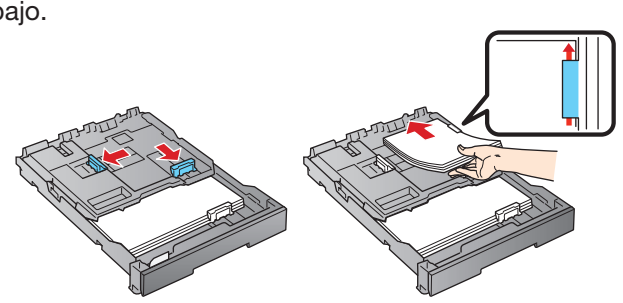

Nota: asegure que el papel quede por debajo de las lengüetas de la guía lateral.

6 Deslice la guía lateral contra el papel.

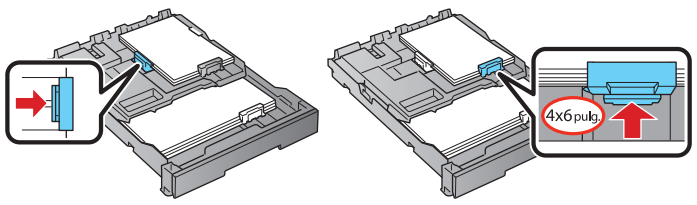

7 Mantenga la bandeja nivelada a medida que la introduce en la impresora.

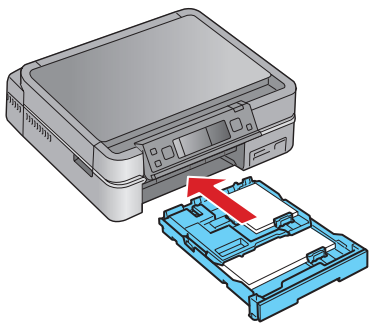

8 Extienda la bandeja de salida del papel y levante el parador.

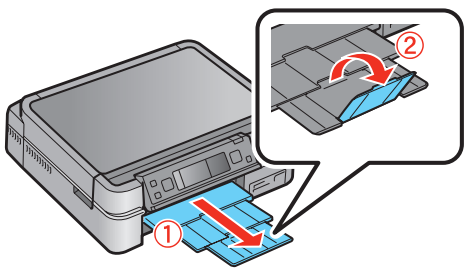

6 Elija una conexión

Red (inalámbrica o alámbrica)

Vea la *Guía de instalación en red*. No es posible instalar el software como se describe en la próxima sección.

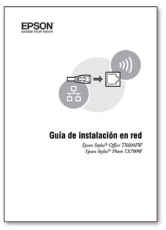

O

Conexión USB

Asegúrese de tener un cable USB (incluido). Después, siga los pasos descritos a continuación.

Conexión USB

Siga estos pasos para conectar la impresora Epson Stylus Photo TX700W directamente a su computadora usando un cable USB (incluido).

Windows®

1 Asegúrese de que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

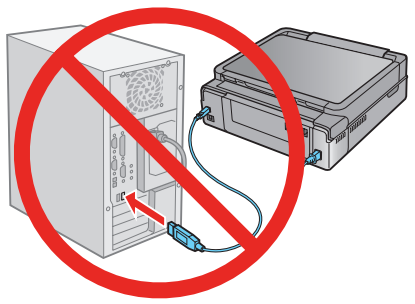

Nota: si aparece la pantalla Nuevo hardware encontrado, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB. No puede instalar el software de esta manera.

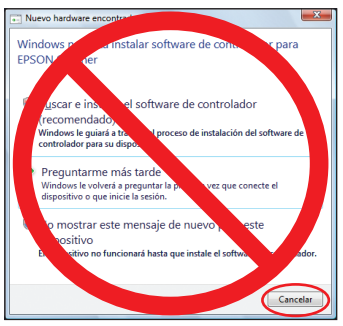

2 Introduzca el CD del software de la impresora en el lector de CDs/DVDs de la computadora.

En Windows Vista®, si aparece la ventana Reproducción automática, haga clic en **Ejecutar EPSETUP.exe**. Cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Continuar**.

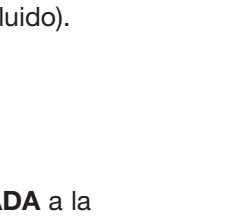

3 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones en pantalla.

4 Cuando aparezca esta pantalla, seleccione **Instalar driver para una conexión USB directa** y luego haga clic en **Siguiente**.

EPSON STYLUS® PHOTO TX700W
Instalación del software
Instalar el driver para una conexión USB directa
Instalar el driver para una conexión de red
Anterior
Siguiente

5 Cuando se lo indique el sistema, conecte el cable USB. Utilice cualquier puerto USB disponible de la computadora.

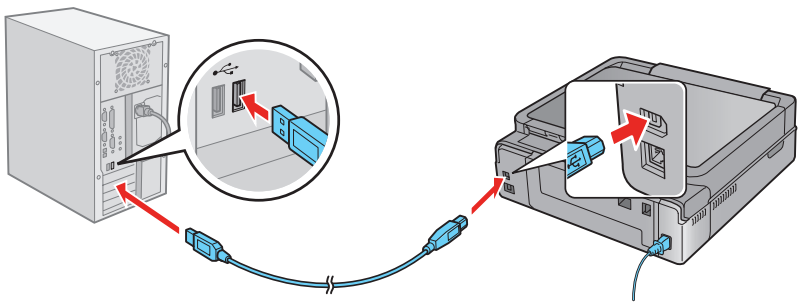

Nota: si la instalación no continúa después de unos instantes, compruebe que el cable USB esté firmemente conectado y que la impresora esté encendida.

6 Siga las instrucciones en pantalla para instalar el resto del software y registrar la impresora.

7 Cuando termine, retire el CD.

¡Está listo para imprimir, escanear y hacer fotocopias! Consulte las instrucciones del *Manual del usuario* o del *Manual de referencia* en formato electrónico.

Macintosh®

1 Asegúrese de que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

2 Introduzca el CD del software de la impresora en el lector de CDs/DVDs de la computadora.

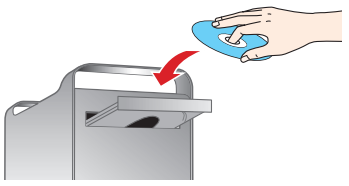

3 Haga doble clic en el icono **Epson** EPSON.

4 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones en pantalla.

5 Cuando aparezca esta pantalla, seleccione **Instalar driver para una conexión USB directa** y luego haga clic en **Siguiente**.

EPSON STYLUS® PHOTO TX700W
Instalación del software
Instalar el driver para una conexión USB directa
Instalar el driver para una conexión de red
Anterior
Siguiente

6 Cuando se lo indique el sistema, conecte el cable USB. Utilice cualquier puerto USB disponible de la computadora. Compruebe que la impresora esté bien conectada y que esté encendida.

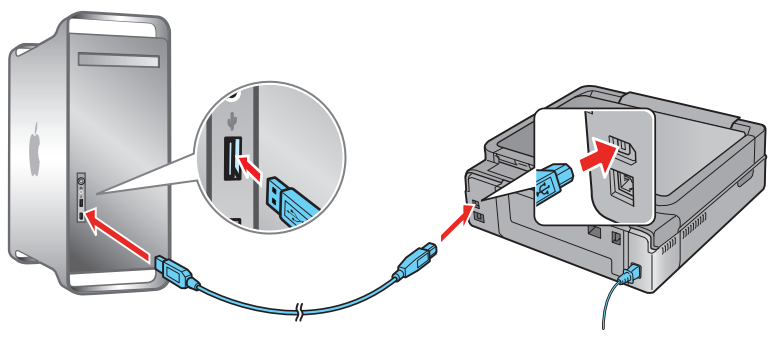

Usuarios de Mac OS® X 10.5: continuar con el paso 9.
Usuarios de otras versiones: continuar con el paso 7.

7 Cuando vea esta pantalla, haga clic en **Añadir impresora.** Siga los pasos que aparecen a la derecha de la pantalla para añadir la TX700W a la lista de impresoras.

EPSON STYLUS® PHOTO TX700W
Instalación del software
Antes de que pueda imprimir, necesita añadir la impresora a la lista de impresoras.
Haga clic en Añadir impresora y siga las instrucciones en pantalla.
Añadir impresora
EPSON
Siguiente
Para añadir su impresora Epson, siga estos pasos.
Haga clic en Añadir en la pantalla a la izquierda.
Siga los pasos para su sistema operativo.
Mac OS X 10.4: Seleccione su producto Epson y haga clic en Añadir.
Mac OS X 10.3: Seleccione USB en la pantalla superior de la pantalla. Luego, seleccione su producto Epson y haga clic en Añadir.
Cierre la Utilidad Configuración Impresoras.

8 Si es necesario, haga clic en **Siguiente** otra vez.

9 Siga las instrucciones en pantalla para instalar el resto del software y registrar la impresora.

10 Cuando termine, expulse el CD.

¡Está listo para imprimir, escanear y hacer fotocopias! Consulte las instrucciones del *Manual del usuario* o **del** *Manual de referencia* en formato electrónico.

¿Preguntas?

Manual del usuario

Contiene instrucciones generales para imprimir, fotocopiar y escanear.

Manual de referencia

Haga clic en el icono del manual situado en el escritorio de su computadora.

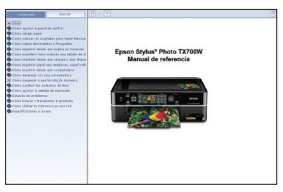

Guía de instalación en red

Contiene instrucciones para configurar la impresora Epson Stylus Photo TX700W en una red.

Ayuda en pantalla del software

Seleccione **Ayuda** o **?** cuando esté utilizando el software.

Soporte técnico de Epson

Soporte en Internet

Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson en **www.latin.epson.com** y seleccione su producto para obtener soluciones a los problemas más comunes. Puede descargar drivers y otros archivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes, obtener ayuda con la solución de problemas o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

Hable con un representante de soporte técnico

Argentina	(54-11) 5167-0300	México	01-800-087-1080
Brasil	(55-11) 3956-6868	México D.F.	(52-55) 1323-2052
Chile	(56-2) 230-9500	Perú	(51-1) 418-0210
Colombia	(57-1) 523-5000	Venezuela	(58-212) 240-1111
Costa Rica	(50-6) 2210-9555		
	800-377-6627		

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

¿Necesita papel y tinta?

Utilice papel Epson de alta calidad con los cartuchos de tinta Hi-Definition Photographic Ink para obtener resultados superiores a los de un laboratorio fotográfico. Puede adquirir papel y tinta Epson de **un distribuidor de productos** Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, comuníquese con Epson.

Papel Epson genuino

Epson ofrece una amplia variedad de papeles para todas sus necesidades; consulte el *Manual del usuario* o el *Manual de referencia* para obtener más información.

Premium Photo Paper Glossy
Papel ultra brillante de secado instantáneo para fotos duraderas, perfectas para enmarcar.

Cartuchos de tinta Epson genuinos

Busque los números que se indican abajo para encontrar los cartuchos de tinta que necesita para su producto.

Hi-Definition Photographic Ink

¡Es tan fácil como recordar su número!

Color	Capacidad estándar	Alta capacidad
Negro	82N	81N
Cian	82N	81N
Magenta	82N	81N
Amarillo	82N	81N
Magenta claro	82N	81N
Cian claro	82N	81N

Epson es una marca registrada y "Epson Exceed Your Vision" es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en el presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2008 Epson America, Inc. 8/08

CPD-25641

Recorte esta tarjeta y llévesela con usted cuando compre cartuchos de tinta de repuesto.

Impreso en XXXXXX

Cartuchos Epson Stylus® Photo TX700W

Color	Capacidad estándar	Alta capacidad
Negro	82N	81N
Cian	82N	81N
Magenta	82N	81N
Amarillo	82N	81N
Magenta claro	82N	81N
Cian claro	82N	81N